

## ミーティングチェア

# 8146シリーズ

### 取扱説明書

このたびは、オカムラ製品 8146シリーズ をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本書は 8146シリーズ を正しくご使用いただくためのガイドブックです。  
ご使用前に本書をよくお読みになり、


内容をご理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。  
また、常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。



適用機種	
5本脚キャスタータイプ	8146RF・8146RT
4本脚タイプ	8146FF・8146FT

okamura

### 安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

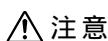

この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

### △ 注意

乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。破損や転倒の恐れがあります。

イスの上で立ち上がったり、座面の前縁部に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。



イスを台車や運搬具代わりに使用しないでください。転倒による事故や荷物の落下による破損の危険性があります。

可動部のスキマには指や手を入れないでください。けがをする恐れがあります。

破損や転倒の恐れがありますので、以下のこがらにご注意ください。

ボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は締め直してください。

部品が外れたまま使用しないでください。

その他、異常がある場合には、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。

### 分解・修理について

お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。

ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。

回転部、可動部の異音や動きの硬さは故障や事故につながるおそれがあります。必ず弊社販売窓口又はアフターサービス部門までご連絡ください。

改造はしないでください。故障や事故の原因となります。

お客様による改造は故障と事故の原因となります。また、その場合の責任は弊社として負いかねます。

改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。

### 設置のお願い

屋内でのご使用をお願いいたします。

屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

水平を保つように設置してください。

設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

### 適切な換気の励行に関するお願い

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行うようにしてください。室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにしてください。


## 天然木の特徴

天然木は、天然材料のため木目や色も様々です。また、材料の表面は、家具としての耐久性向上と保護のため表面加工がしてあり、天然材料の持つ柔らかな落ち着いた風合いを出しています。その際に材料の持つ個性により、多少の色の違いが出る場合がありますが、これも天然材料の持つ特徴です。さらに時がたつにつれて、色の深みも増し風格と気品が漂ってまいります。また製品によっては木特有の臭いがすることがあったり、湿度の高い場所に設置した場合カビなどが発生するおそれがあります。定期的に換気することをおすすめします。これらの特徴をご理解いただき、ご使用に際しては、この取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用ください。


天然木とは無垢材、突板、人工突板、合板、成形合板、集成材、MDFなどです。

## 各部の名称

5本脚キャスタータイプ  
8146RF・8146RT

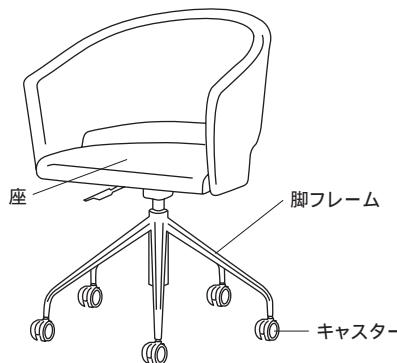

4本脚タイプ  
8146FF・8146FT

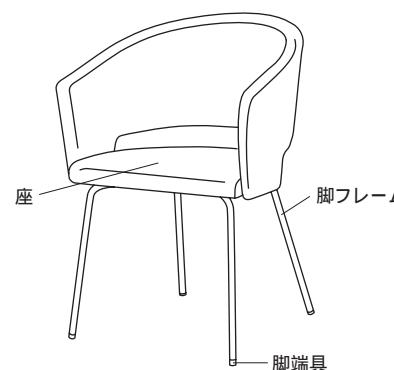

## ご使用方法

### 座面高さ調整 (8146RF・8146RTのみ)

#### 座面高さ調整方法

座面を上げる場合は、腰を少し浮かせた状態で座面右下の上下昇降レバーを引上げます。レバーを放した位置で固定されます。座面を下げる場合は体重をかけた状態で、レバーを引上げます。レバーを放した位置で固定されます。

## 故障かな？と思う前にご確認ください。

不具合内容	確認事項	対処方法
キャスターの転がりが悪い	キャスターに異物（糸くずや毛糸など）が、からみついていませんか？	異物を取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
異音がする	イスのどの部分から音が発生していますか？	お買い求めの販売店又は弊社営業担当にご相談ください。

## 主な材質と表面仕上げ

部 位	適用製品( 仕様 )	主な材質	表面仕上げ
背 部	シェル 8146FT・RT	ブナ積層合板、ウォールナット	ウレタン塗装
	クッション材	スラブウレタン、綿	
	芯材 8146FF・RF	ブナ積層合板	
	クッション材	( FCY6・FCY7 ) ( FL59・FL83・FL96 ) ( P781・P782・P961 )	再生ポリエステル67% ポリエステル33%
	張り材	ウレタンレザー	
座 部	芯材 共通	ラワン合板	
	座補強板	スチール	メラミン焼付塗装
	クッション材	チップウレタン、スラブウレタン	
	張り材 ( FCY6・FCY7 ) ( FC59・FL83・FL96 ) ( P781・P782・P961 )	再生ポリエステル67% ポリエステル33%	
支 基 部	支基 8146RT・RF	ウレタンレザー	
	レバー	スチール	粉体塗装
脚 部	5本脚 8146RT・RF	スチール	クロームメッキ
	キャスター	ポリアミド	
	フレーム 8146FT・FF	スチール	クロームメッキ
	脚端具	ABS( 前部 )/ポリプロピレン( 後部 )	

は部品への材質表示を示しています。リサイクルにお役立てください。

尚、製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行う場合もありますのでご了承ください。

## 末永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかつた場合には、不具合が生じる場合があります。  
また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

### ご使用上の注意とメンテナンスについて

液体などをこぼした場合は、すばやく拭き取つ  
てください。

アルコール・シンナー・ベンジンなどをこぼすと、変  
色・変質・破損の原因になることがあります。

定期的にゆるんだボルトやネジの増し締めをお願  
いします。

使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生  
じた時は、必ず増し締めしてください。

この取扱説明書をいつでも取り出せるように大  
切に保管してください。

こまめにメンテナンスしながらお使いいただくのが  
製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は  
早めの点検と修理(有償)を弊社にご用命ください。

### お手入れについて

#### 日常のお手入れ

日常のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で行  
ってください。

布については…

ブラッシングしながら表面を軽く叩いたり、  
掃除機でほこりを取り除くようにしてください。

#### 著しく汚れた場合のお手入れ

柔らかい布をうすめた中性洗剤溶液(1~3%)  
に濡らし、堅く絞ってよく汚れを拭き取ってくだ  
さい。その後、洗剤が残らないように乾いた柔ら  
かい布で乾拭きしてください。

#### お手入れの際のご注意

張材は、熱や鋭利なもので傷つくと使用できな  
くなる可能性があるので、お手入れの際には特に  
ご注意ください。

化学雑巾は絶対にお使いにならないでください。  
変色などの原因となります。

市販のクリーナーなどをご使用の際は目立たない部分  
で変色などがないことを確認してからご利用ください。  
木部については…

必ず木目に沿って拭いてください。  
堅く絞らず濡れたままの布で拭きますと、目割れ  
や膨張の原因となりますのでおやめください。

化学雑巾は絶対にお使いにならないでくだ  
さい。変色などの原因となります。

## 保証の明細

### 1 ) 保証項目

保証期間は、社団法人 日本オフィス家具協会 ( JOIFA ) のガイドラインに基づき、ご購入の日から  
下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機能	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前・昇降機構などの故障
3年保証	構造部材	強度・構造体に係わる破損

1 保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換にて対応させていただきます。

2 保証期間経過後の修理は有料にて承ります。

( 保証期間終了後の点検・修理責任は製品を所有される方にあります )

3 保証期間内でも、次の場合は有料となります。

火災、天災による損傷の場合。

使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。

通常より過酷な使われ方をされた場合。( 通常とは一般オフィス等での使用状態を想定 )

4 保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行われていることが前提となります。

### 2 ) 修理用部品の保有期間について

製品の製造中止後 5 年間とさせていただきます。

## アフターサービスについて( 有料 )

保証期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承っています。

早めの点検と修理をご用命ください。

アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問合せは

( 株 ) オカムラ サポートアンドサービス フリーダイヤル ☎ 0120-448-105

## 不要製品の引き取りについて( 有料 )

不要になった本製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行なう有料の廃棄物運搬業者  
と廃棄物処理業者をご紹介いたします。弊社販売窓口までご連絡ください。回収した製品は、  
適正にリサイクルされます。また、お客様にて廃棄処分する場合は、リサイクルへの配慮と、環境  
への影響を最小限に抑える工夫をしていただきますようお願いいたします。

よい品は結局おトクです

**オカムラ**

株式会社 岡村製作所 オフィス製品部

ホームページアドレス <http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は○お客様サービスセンターへ

フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060 月曜～金曜( 祝祭日を除く ) 9:00 ~ 18:00

G95331  
2008-09