

アメニティスペース用家具

sono

[ソノ]

取扱説明書

このたびは、オカムラ製品[ソノ]シリーズをお買い上げいただきましてありがとうございます。

この説明書は、[ソノ]シリーズを正しくお使いいただくためのガイドブックです。

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、


内容をご理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。

また、常にこの説明書を手元に置かれてご使用されることをお勧めします。



okamura

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

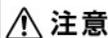

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。破損や転倒の恐れがあります。

- イスの上で立ち上がったり、飛び跳ねたり、寄りかかったり、不安定な状態で腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- 座面以外に腰掛けしないでください。転倒してケガをしたり、製品が破損したりする恐れがあります。
- イスを踏み台代わりにしないでください。転倒してケガをしたり、製品が破損したりする恐れがあります。

製品に異常を発見したままで使わないでください。破損や転倒してケガをする場合があります。

- ボルトやネジのゆるみによるがたつきが生じた時は、必ず増し締めしてください。不具合がおきる原因になります。
- 部品が外れたままで使用しないでください。破損・転倒等の事故につながります。
- 異常がある場合は必ず弊社販売窓口までご連絡ください。

分解・修理について

- お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。
- ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。

改造はしないでください。故障や事故の原因となります。

- お客様による改造は、故障と事故の原因となります。又、その場合の責任は弊社として負いかねます。
- 改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。

設置の際のお願い

屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにはしてください。



高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。



水平を保つように設置してください。

- 設置するときは、必ず本体を水平を保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。
- アジャスターにより、床面と水平を保つように調整してください。

家具を引きずらないでください。

天然木の特徴

天然木は、天然材料のため木目や色も様々です。又、材料の表面には、耐久性向上と保護のため表面処理を施してあり、天然材料の持つ柔らかな落ちついた風合いを出しています。その際に材料の持つ個性により、多少の色の違いが出る場合がありますが、これも天然材料の持つ特徴です。さらに時がたつにつれて、色の深みも増し風格と気品が漂ってまいります。これらの特徴をご理解いただき、ご使用に際しては、この取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用ください。

※天然木とはムク材、ツキ板、人工ツキ板、成型合板、集成材、MDFなどです。

末永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。
また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

使用上のご注意とメンテナンスについて

- 液体などをこぼした場合は、すばやく拭き取ってください。
 - アルコール・シンナー・ベンジンなどをこぼすと、変色・変質・破損の原因になることがあります。
- 椅子の上に直接熱い物を置かないでください。
 - 座面などの上に直接熱い物を置かないでください。白い跡がつく場合があります。
- 製品によっては、木特有のにおいがすることがあります。定期的に換気することをおすすめします。
- 定期的にくるんだボルトやネジの増し締めをお願いします。
- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず増し締めしてください。
- この取扱説明書をいつでも取り出せるように大切に保管してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後の有償サービスもご利用ください。

お手入れについて

日常のお手入れ

- 日常のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で行ってください。

※張り材部については…

- 布張り材の場合は、表面を軽く叩いた後ブラッシングや掃除機でほこりを取り除くようにしてください。

お手入れの際のご注意

- 市販のクリーナーなどをご使用の際は目立たない部分で変色などが無いことを確認してからご利用ください。

著しく汚れた場合のお手入れ

- 柔らかい布をうすめた中性洗剤溶液（1～3%）に濡らし、強く絞ってよく汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

※木部については…

- 必ず木目に沿って拭いてください。
- 強く絞らず濡れたままの布で拭きますと、目割れや膨張の原因となりますのでおやめください。
- 化学雑巾は絶対にお使いにならないでください。変色などの原因となります。

主な材質と表面処理

部 位		主な材質	表面処理
背 部		ポリエステル >PS<	—
座 部	座板	ブナ成形合板	ウレタン塗装
	座枠	ブナ材	ウレタン塗装
脚 部	前脚	ブナ材	ウレタン塗装
	後脚・肘	スチール	粉体塗装

保証の明細

1) 保証項目

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構 扉の開閉、錠前 昇降機構等の故障
3年保証	構造部材	強度・構造体に係る破損

※1 保証期間経過後の修理は有料にて承ります。

※2 保証期間内でも、次の場合は有料となります。

●火災、天災による損傷の場合。

●使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。

※3 保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行われていることが前提となります。

2) 修理用部品の保有期間について

●製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

アフターサービスについて

保証期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を請け賜ります。メンテナンス契約等の業務も取り扱っています。その他アフターサービスについてのご要望がございましたら、オカムラサポートアンドサービス **フリーダイヤル ☎ 0120-448-105** へお問い合わせください。

不要製品の引き取りについて

不要になった本製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行う廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介し、有料にて承っています。弊社担当窓口までご連絡ください。

よい品は結局おトクです

オカムラ

株式会社 岡村製作所 オフィス製品部

ホームページアドレス <http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は○お客様サービスセンターへ

フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060 月曜～金曜(祝祭日を除く)9:00～18:00