


このたびはオカムラ製品(コーラル)をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は「コーラル」を正しくお使いいただくためのガイドブックです。ご使用前に本書をよくお読みになり、内容をご理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。また、常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。

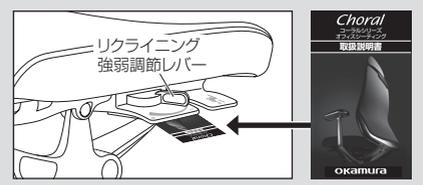

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

〈絵表示について〉

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



注意 この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

注意

●乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒などによる事故や、荷物の落下による危険性があります。またイスの上で立ち上がりたり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。

●分解・修理

特に、座の昇降装置(ガススプリング)には高圧ガスが封入されており、異常を発見された場合、お客様での分解、修理などは大変危険です。必ず弊社販売窓口までご連絡ください。

●改造についての注意

お客様による改造は、故障の原因となります。また、その場合の責任は弊社として負いかねます。改造が必要な場合は、事前に弊社販売

窓口までご連絡ください。
●座裏のリクライニング可動部のスキマには、手や指を挟まないようご注意ください。

●キャスターについて

キャスターは消耗品です。ウレタンキャスターは、加水分解やカビの繁殖、紫外線などの影響により経時変化を起こし、亀裂・剥離などの劣化が発生します。経時変化の早さはご使用の環境によって大きくばらつきしますので、劣化がございましたら早めのキャスター交換を推奨致します。

●アップグレードについて

アップグレードパーツの肘・ランバーサポートのお客様での組立は故障や安


全上問題となることがありますので、組立が必要な場合は事前に弊社販売窓口までご相談ください。

●Pタイルの床には


タイルの床では、ナイロンキャスターは滑りすぎて転倒する恐れがありますので、ウレタンキャスターをご使用ください。ナイロンキャスターはじゅうたん・カーペットなどの床に適しています。

●アジャストアーム使用上の注意

アジャストアームの位置調節を行なう場合には、可動部のスキマに指や手、衣服などはさまれないようご注意ください。また肘が確実に固定されていることを確認してからご使用ください。

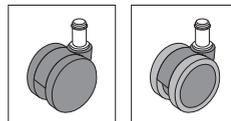

ナイロンキャスター G93380X-0G10
ウレタンキャスター G1C862X-0G10

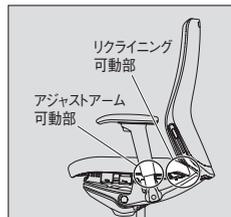

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を開け切らないようにしてください。

外形寸法


寸法(mm)	エクストラハイバック				ハイバック						ミドルバック						
	ハンガーなし		ハンガー付		ハンガーなし		ハンガー付		肘なし		アジャストアーム		ハンガーなし		ハンガー付		
座面高さ:420(420-520)	[Illustrations of chair models]																
メッシュタイプ	製品コード	CQ8A	CQ4A	CQ8B	CQ4B	CQ85	CQ45	CQ35	CQ86	CQ46	CQ36	CQ81	CQ41	CQ31	CQ82	CQ42	CQ32
	幅	664(664-710)	664	664(664-710)	664	664(664-710)	664	664	664(664-710)	664	664	664(664-710)	664	664	664(664-710)	664	664
	奥行高さ	634(634-1025)		634(634-1025)		634(634-831)		634(634-968)		634(634-968)		634(634-814)		634(634-951)		634(634-951)	
クッションタイプ	製品コード	CQ8C	CQ4C	CQ8D	CQ4D	CQ87	CQ47	CQ37	CQ88	CQ48	CQ38	CQ83	CQ43	CQ33	CQ84	CQ44	CQ34
	幅	664(664-710)	664	664(664-710)	664	664(664-710)	664	664	664(664-710)	664	664	664(664-710)	664	664	664(664-710)	664	664
	奥行高さ	634(634-1025)		634(634-1025)		634(634-834)		634(634-970)		634(634-970)		634(634-801)		634(634-934)		634(634-934)	

*座面高さは、座面の前縁中央部の高さです。

操作方法


①リクライニングの固定/解除

背のリクライニングは、座左下のリクライニング固定/解除レバーの操作で調節できます。リクライニングの固定を解除するには、レバーを一度クリックし、背に軽く寄り掛かってください。

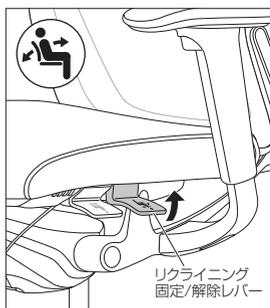


②リクライニングの強弱調節

座右下のリクライニング強弱調節レバーを前後にスライドさせると、リクライニングの強弱調節ができます。操作はリクライニングの固定が解除されている状態(フリーリクライニング)になっているかを確認し、背から体を離してレバーをスライドさせてください。(リクライニングが固定の状態では、レバーは動きません) ⊕にスライドさせると、リクライニング時の背の反発力が強くなり、⊖にスライドさせると弱くなります。好みに合わせて調節してください。

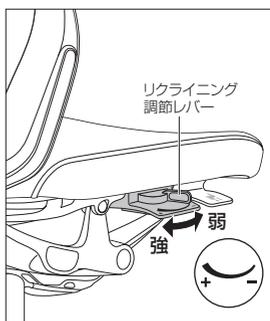

③アジャストアームの上下調節(可動肘タイプのみ)

肘パッド下にある上下調節ボタンを押すと、上下の固定が解除されます。肘の高さは上下に100mm(10mmピッチ、11段階)の調節ができます。ボタンをはなせば固定されます。 ※調節後は確実に固定されているかを確かめてからご使用ください。

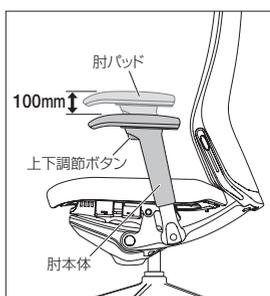


各部の名称




④アジャストアームのパッドの位置調節(可動肘タイプのみ)

肘パッドを持ち左右に回転させることで、角度の調節ができます(内側20°、外側10°)。また、前後方向に50mm(10mmピッチ、6段階)、左右方向に25mm(12.5mmピッチ、3段階)の調節ができます。

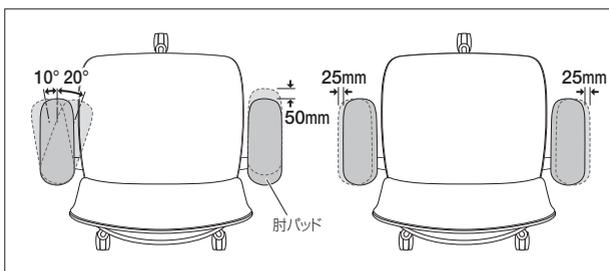

⑤座の上下調節

座の上下は、座右下の座上下調節レバーで調節できます。体重を掛けた状態でレバーを上へ引けば座は下がり、レバーを離せば任意の位置で固定されます。座を上げる時は、レバーを上へ引いて腰を軽く浮かせた状態で行なってください。

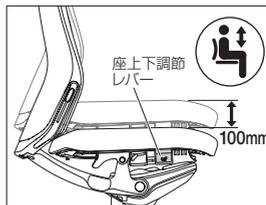


⑥座の奥行き調節

座左下のレバー操作で座が前後に50mmの範囲(10mmピッチ、6段階)でスライドします。背と座前縁との距離を適正に保ち、膝裏の圧迫を軽減するとともに、腰部を確実にサポートします。




⑦ランバーサポートの位置調節(ランバーサポート付タイプのみ)

背の両側にあるツマミを、上下に動かしてください。ランバーサポートは上下70mmの範囲で調節できます。

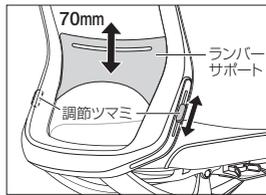


⑧ハンガー(オプション)の上下調節

ハンガーはボタンを押して、120mmのストロークで高さ調節ができます。使わない時は邪魔にならない位置に収納できるので、見た目にもスマートです。

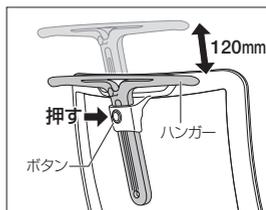

⑨ヘッドレスト(オプション)の上下調節

ヘッドレスト本体を上方向に引っ張ると、100mmのストロークで高さ調節ができます。角度は本体を前後に動かすと、35°の範囲でお好みの位置に合わせることが可能です。

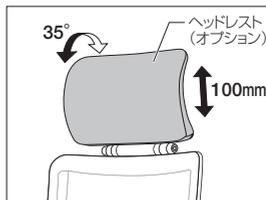

末永くお使いいただくためのお願い

●屋内でのご使用をお願いします。

●屋外や水のかかるところ等では使用しないでください。

●直射日光およびストーブの熱は、商品の变色・変形のもととなりますので避けてください。

●使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、増し締めしていただくのが長持ちさせる秘訣です。必ず早めの増し締めをしてください。

●この説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

●布部・メッシュ部

●布地を傷めないように柔らかいブラシでのブラッシングや表面を軽く叩いたりしながら、掃除機で埃を取り除くようにしてください。

●長期間のご使用で付着した手垢(皮脂)などの汚れには、薄めた中性洗剤溶液を柔らかい布に浸して固く絞って拭いてください。洗剤が残らないように水拭きで取り除き、さらには拭きして乾燥させてください。

●アルカリ電解水を使用し汚れを除去する場合は、汚れに直接吹き掛け、布地を傷めないように柔らかいブラシで軽くブラッシングし水分と汚れを拭き取った後しばらく乾燥させてください。

●油性のシミがついた場合は、速やかに、ベンジン等の専用のシミ抜き剤をつけて叩いて落としてください。最後に、固く絞った柔らかい布で水拭きをして、さらには拭きして乾燥させてください。素材によっては、汚れが落ちない場合があります。

〈注意事項〉

●汚れはなるべく早い段階で除去してください。

●輪じみが残るのを避けるために、汚れ部分のみではなく全体を掃除してください。

●洗剤を使用することで、表面が变色、変質する場合がありますので、目立たないところで試してから行ってください。

●アルミ部

●清潔で乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

●水分、指紋(皮脂)等が付着した場合は、速やかに拭き取ってください。水分、指紋(皮脂)等が付着した状態で放置しますと、アルミ部が酸化し、光沢、風合いが失われますので、ご注意ください。

●樹脂部

●固く絞った柔らかい布で水拭きをしてください。

●汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤溶液を柔らかい布に浸して絞ってから、拭き取ってください。洗剤が残らないように水拭きで取り除き、さらには拭きして乾燥させてください。

「故障かな?」と思う前にご確認ください。

不調内容	確認事項	処理方法	参照ページ
座が上がりません	座に体重をかけたまま操作していませんか?	腰を浮かせた状態で操作してください。	裏面
	座の位置が一番上の状態になっていませんか?	上限以下の高さでご使用ください。	〃
座が下がらない	座の前方に腰掛けた状態で操作していませんか?	座の中央部分に体重を掛け操作してください。	〃
	座の位置が一番下の状態になっていませんか?	下限以上の高さでご使用ください。	〃
背が動かない	座左下のレバーが固定状態に設定されていませんか?	レバーを上にあげて、背に寄り掛かってください。	〃
	座裏のリクライニング強弱調節レバーが強(後方向☉の状態)になっていませんか?	座裏のリクライニング強弱調節レバーを前方向☉に動かすことにより、調節してください。	〃
キャスターの転がりが悪い	じゅうたん、カーペットの上でゴムキャスターを使用していませんか?	じゅうたん、カーペットでご使用の場合は、ナイロンキャスターに交換してください。	弊社営業担当または販売店まで
	キャスターに異物(糸くずや毛糸など)がからみついていますか?	異物を取り除くか、新しいキャスターと交換してください。	
キャスターが転がりすぎる	Pタイルなどハードな床でナイロンキャスターを使用していませんか?	Pタイルなどハードな床でご使用の場合は、ゴムキャスターに交換してください。	

椅子の外観の違いについては、下記内容をご確認ください。

①	表面素材(張材・樹脂塗装・その他)の外観は、同色(同仕様)でも、材質・製造ロット・製造条件等によって色目・光沢等の質感に若干の違いがあります。	→	これらの違いは保証の対象外となります。
②	納品後、経年により变色や退色、又は光の影響により表面仕上げに変化が生じることがあります。	→	これらの変化は保証の対象外となります。


部品の交換について

コーラルシリーズは、破損または経時により消耗した部品を、交換できる構造になっています。

部品の交換はお買い上げの販売店または、(株)オカムラサポートアンドサービス【フリーダイヤル 0120-448-105】までご用命ください。なお、別途取付費用を申し受けます。

アップグレードについて

製品のアップグレードをご希望の場合は、お買い上げの販売店または、(株)オカムラサポートアンドサービス【フリーダイヤル 0120-448-105】までご相談ください。なお、別途取付費用を申し受けます。

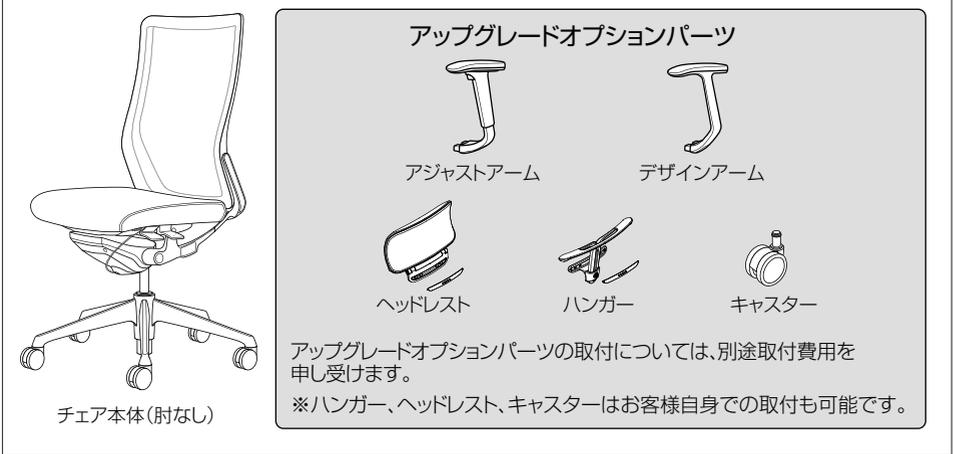

アップグレードオプションパーツ

アジャストアーム デザインアーム

ヘッドレスト ハンガー キャスター

アップグレードオプションパーツの取付については、別途取付費用を申し受けます。
※ハンガー、ヘッドレスト、キャスターはお客様自身での取付も可能です。

チェア本体(肘なし)

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は、法令に合った適切な廃棄処理をお願いします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体へ、お問い合わせください。

製品コードラベル

本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。



主な材質

部 位	主な材質		表面加工 適用:CQ□□G□、CQ□□M□
	メッシュタイプ	背本体	ガラス強化ナイロン
	ランバーサポート	ポリカーボネート樹脂	—
クッションタイプ	背インナーシェル	ポリプロピレン樹脂	—
	ランバーサポート	ポリプロピレン樹脂	—
背フレーム		金属(アルミニウム合金)	エポキシ-ポリエステル樹脂塗装
座インナーシェル		再生ポリプロピレン樹脂	—
座フレーム		再生ガラス強化ナイロン	—
構造部材	脚本体	金属(アルミニウム合金)	エポキシ-ポリエステル樹脂塗装
	デザインアーム	熱可塑性ポリウレタン樹脂 金属(アルミニウム合金)	エポキシ-ポリエステル樹脂塗装
	アジャストアーム	熱可塑性ポリウレタン樹脂 ガラス強化ナイロン 金属(アルミニウム合金)	— — エポキシ-ポリエステル樹脂塗装
ヘッドレスト		ポリプロピレン樹脂 ガラス強化ナイロン	— —
ハンガー		ナイロン	—
張り材	メッシュ	ポリエステル	—
	布	ポリエステル	—
クッション材	背	ウレタンフォーム	—
	座	ウレタンフォーム	—
	ヘッドレスト	ウレタンフォーム	—

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行なう場合もありますのでご了承ください。

保証の明細

保証する項目について

この製品の保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の「オフィス家具 - 製品安全基準のガイドライン」に基づいております。特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合、3つの種別ごとに(お客様ご購入の日から)1年・2年・8年としております。

外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、背座の張り地及びレザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	8年

注)上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での保証期間ではございません。

家具の無償保証は一般的に、通常の補修(メンテナンス)が行なわれていることが前提となります。

※保証期間中の製品不具合については、部品の交換等の修理にて対応させていただきます。

※保証期間経過後の修理は、有料にて承ります。

(経過後の点検・修理は、製品を保有される方に実施責任があります。)

※保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- 購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合。
- 弊社発行の取扱説明書・商品添付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。
- 使用方法において、お客様の過失が認められる場合。
- 中古品・譲渡品・個人売買品、及び購入日、購入先が不明な商品の故障または破損。
- 消耗品(キャスター・肘パッド・脚端及びフェルト・電池・電球・バッテリー等)
- 異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損。
- 天然材料(木革・その他)における色目、木目・節・傷等の質感の違い。
- 弊社に責めない外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損。
- 通常使用により生じる接触や摩擦による変色・褪色・異音・変形・キズ・錆・カビの発生等。
- 使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化。
- 納品後の移動・運搬による故障または破損。
- 可動部の動作音(椅子のリクライニング等)。
- 日本国以外で使用する場合。

修理用部品の保有期間について

製品の製造中止後5年間とさせていただきます。但し、単一部材で構成される製品や、適正な価格、納期でお客様に供給できない部品は、除外させていただきます。

JOIFA標準使用期間

日本オフィス家具協会(JOIFA)では、消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準使用期間」を設定しました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化による故障が増大することが考えられます。その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用していただくか、ご使用に耐えない場合には、買い替えをお薦めさせていただく場合も有ります。詳しくは、日本オフィス家具協会(JOIFA)ホームページを、ご覧ください。 <https://www.joifa.or.jp/>

修理に関するご用命は	製品に関するご質問は
オカムラサポートアンドサービス	お客様相談室
フリーダイヤル ☎ 0120-448-105 受付時間 24H 受付(無休)	フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060 受付時間 9:00-17:00(土・日・祝日を除く)
お問い合わせの際、あらかじめ製品番号をご確認いただけると、ご案内がスムーズです。	