



このカタログは古紙配合率100%
再生紙を使用しています。



環境に配慮した大豆油インキを
使用しています。

Visconte

Office Seating [ヴィスコンテ]

取扱説明書

このたびはオカムラ製品 ヴィスコンテ をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本書は ヴィスコンテ を正しくご使用いただくためのガイドブックです。ご使用前に本書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。また常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。



よい品は結局おトクです

オカムラ

株式会社 岡村製作所 オフィス製品部

ホームページアドレス <http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は◎お客様サービスセンターへ
フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060 月曜～金曜(祝祭日を除く)9:00～18:00


G94965
2007-01

okamura

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

- 乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。

荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。またイスの上で立ち上がった時、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。

- 分解・修理

特に、座の昇降装置（ガススプリング）には高压ガスが封入されており、異常を発見された場合、お客様での分解、修理等は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口にご連絡ください。


- 改造についての注意

お客様での改造は、安全上問題となることがありますので事前に弊社販売窓口にご相談ください。了解のない改造に必要な安全の配慮はすべてご自分の責任でお考えください。

- 座裏のリクライニング可動部のスキマには指や手をはさまれないようにご注意ください。

- Pタイルの床には


タイルの床では、双輪キャスターは滑りすぎて転倒する恐れがありますので、ゴムキャスターをご使用ください。双輪キャスターはじゅうたん・カーペット等の床に適しています。

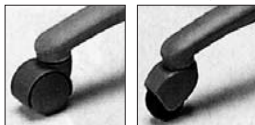

双輪キャスター ゴムキャスター(特注)

- アジャストアーム使用上の注意

アジャストアームの位置調節を行う場合には、可動部のスキマやパッド部裏面に指や手、衣服などははさまれないようにご注意ください。また肘が確実に固定されていることを確認してからご使用ください。

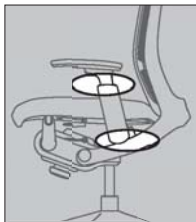

設置の際のお願い

屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

水平を保つように設置してください。

- 設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、転倒の原因になります。

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行うようにしてください。

- 室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。


末永くお使いいただくためのお願い

- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、増し締めしていただくのが長持ちさせる秘訣です。必ず早めの増し締めをしてください。
- この説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
- 樹脂部のお手入れ

日常のお手入れは硬く絞ったやわらかい布などで、こまめに拭いてください。著しく汚れた場合は、うすめた中性洗剤で拭き取り洗剤が残らないように水拭きした後、乾いたやわらかい布で空拭きしてください。

- メッシュ材・クッション部のお手入れ

メッシュ部を手ではたいた後、電気掃除機でほこりを吸い取ってください。また、クッション部はクリーニングできませんので、著しく汚れた場合は新しいクッション部と交換することをお勧めします。

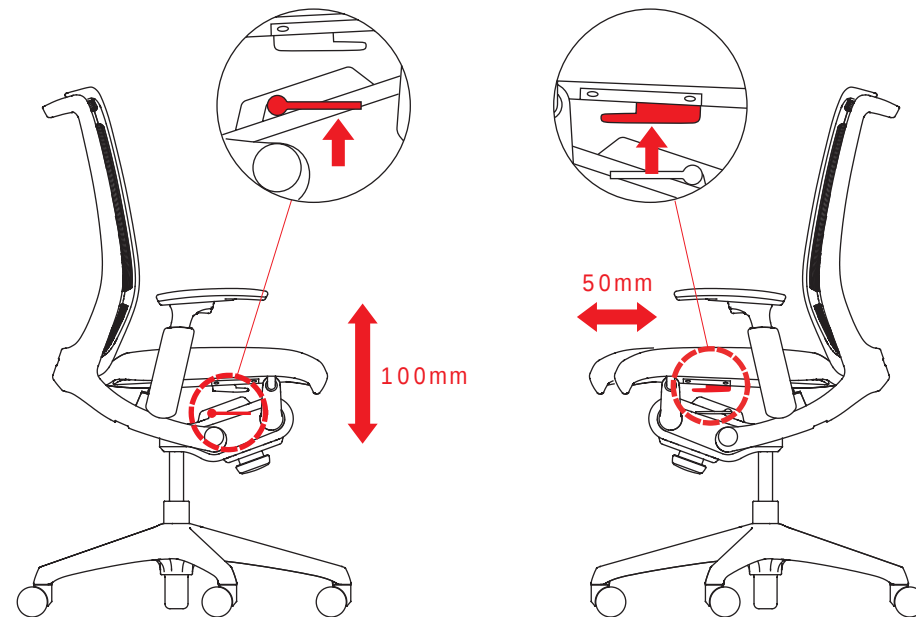





座の上下調節

座の右下の「座上下調整レバー」により操作を行います。体重をかけた状態でレバーを上げると座は下がり、レバーを放すと任意の位置で固定されます。座を上げるときは、レバーを上げながら体重をはずしてください。



座の奥行き調節(奥行き調整機能付きのみ)

腰を軽く浮かせた状態で、座の左下の「座奥行き調整レバー」を握りながら両手で座を前後に動かし、調節してください。位置が決まったらレバーを放して固定されたことを確認してからご使用ください。

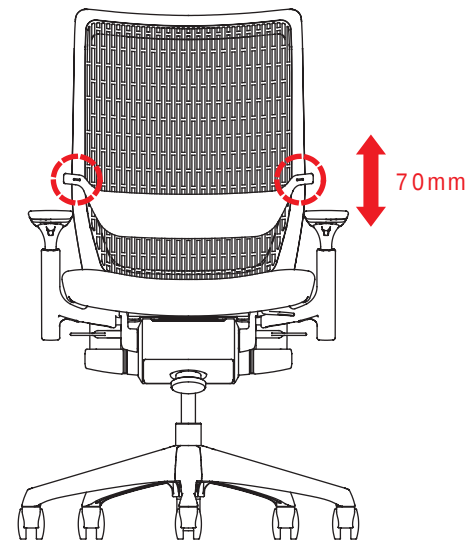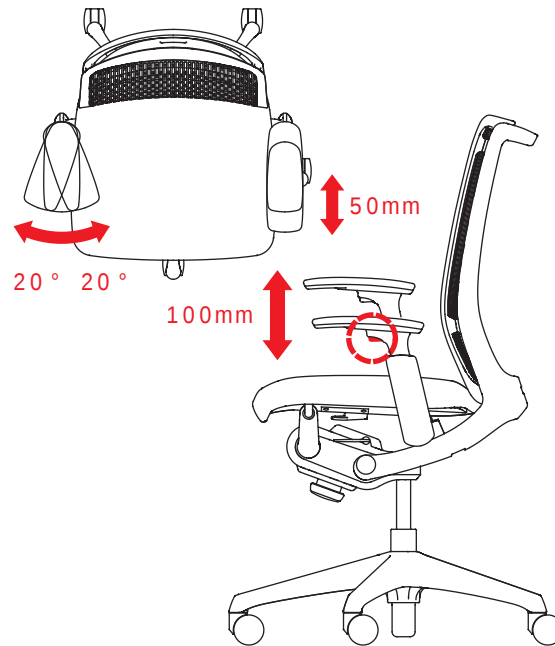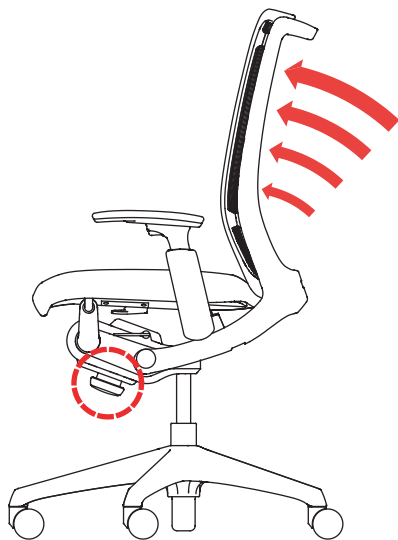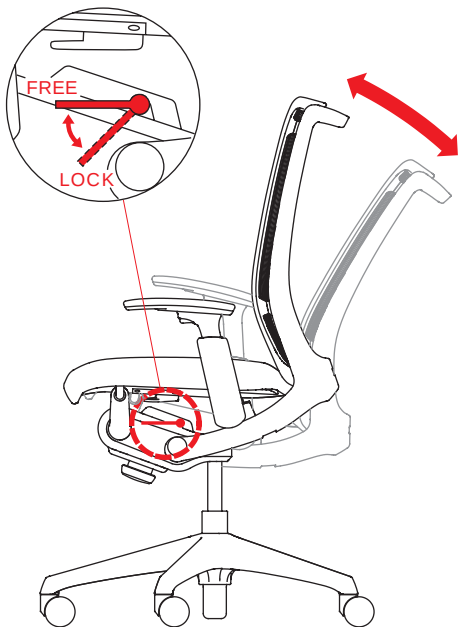

リクライニングの固定 / 解除 (5段階固定タイプのみ)

座左下の「リクライニング調節レバー」を下方へ下げることで固定できます。固定を解除する場合は、レバーを引き上げてから、背に体重をかけることで固定が解除されます。



リクライニングの調節

座下中央の「リクライニング強弱調節ハンドル」を時計回りに回転させると背のリクライニング反発力が強くなり、反対方向に（反時計回り）に回転させると反発力が弱くなります。体格や好みに合わせて調節してください。

アジャストアームの上下・角度前後調節

肘本体はパッド下部の上下調節レバーを握ることでも高さを変更できます。（10mmピッチ11段階ストローク100mm）また肘パッドは用途に合わせて角度の調節（内側20°外側20°）と前後の調節（10mmピッチ6段階ストローク50mm）が可能です。

ランバーサポート(オプション)の調節

着座した状態で両手を背もたれの両端に回し、背中を背もたれから少し浮かせた状態で、両側の操作レバーを持って上下させます。（10mmピッチ8段階ストローク70mm）


アジャストアームの取付・交換方法

肘部品に付属の取付けプレートと六角穴付ビスを使用して座裏の肘取付部に固定します。

(使用工具：六角レンチ 対応6mm)

取付けプレートの向きは右図を参考にしてください。

取り付け部にガタツキがないか確認します。

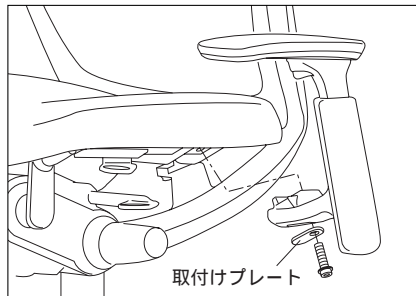


デザインアームの取付・交換方法

肘部品に付属の取付けプレートと六角穴付ビスを使用して座裏の肘取付部に固定します。

(使用工具：六角レンチ 対応6mm)

取付けプレートの向きは右図を参考にしてください。

取り付け部にガタツキがないか確認します。

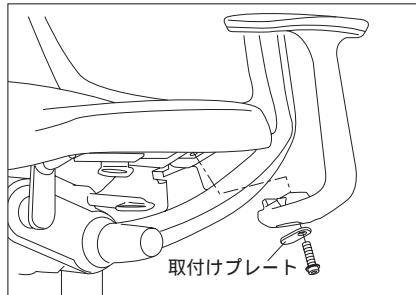


ランバーサポートの取付・交換方法

メッシュタイプとクッションタイプにランバーサポートを取付ける場合はメッシュ材またはクッションと背シェルの隙間にランバーサポートを通します。

ランバーサポートの片方を背シェルの差込みランバーサポートのつまみを指でつまみ背シェルのガイドに合わせます。

ランバーサポート反対側のつまみをつまみ、と同様に背シェルのガイドにセットします。

つまみ部をつまみながら高さを調節して使用してください。

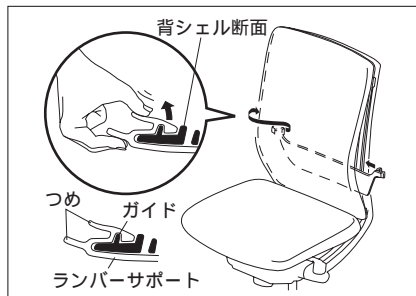



クッションおよびメッシュの取付・交換方法

プレーンタイプにオプション部品を追加することでメッシュタイプ、クッションタイプに変更することができます。

メッシュカバー、クッションカバーの下部ポケットを背シェル下端に引っ掛けます。

メッシュカバー、クッションカバーの上部ポケットを、一旦ポケット部を裏返し、めくり戻すようにしながら背シェル上端に引っ掛けます。

メッシュカバー、クッションカバーのツメを背シェルの外周のスリットに押し込みます。

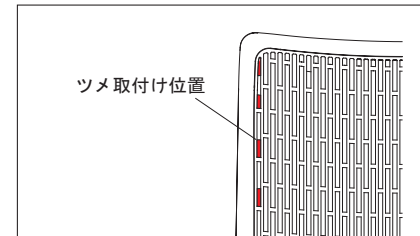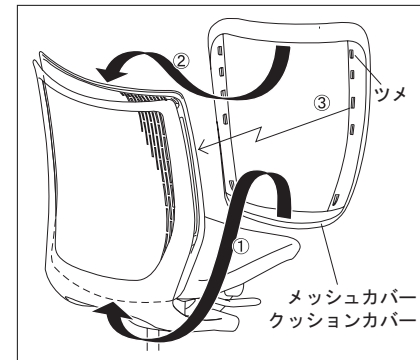

プレーンタイプ



メッシュタイプ



クッションタイプ



主な材質		
	部 位	主 な 材 質
構造部材	脚・背フレーム	ポリミアド PA
	背シェル・座シェル	ポリプロピレン PP
	肘	パッド：熱可塑性ポリウレタン TPU 肘本体：ポリアミド PA
クッション	背・座	モールドウレタン／ポリエステル
メッシュ材	背	ポリエステル

「故障かな？」と思う前にご確認ください。			
不調内容	確認事項	処理方法	参照ページ
座が上がらない	座に体重を掛けたまま操作していませんか？	腰を浮かせた状態で操作してください。	3
	座の位置が一番上の状態になっていませんか？	上限以下の高さでご使用ください。	3
座が下がらない	座の前方に腰掛けた状態で操作していませんか？	座の中央部分に体重を掛け操作してください。	3
	座の位置が一番下の状態になっていませんか？	下限以上の高さでご使用ください。	3
座の前後調整が動かない	座に体重を掛けたまま操作していませんか？	腰を浮かせた状態で操作してください。	3
背が動かない	背右側下部のレバーが固定状態に設定されていませんか？	レバーを上にあげて、背当に寄りかかってください。	4
	座裏のリクライニング強弱調節ダイヤルが一番強い状態になっていませんか？	座裏のリクライニング強弱調節ダイヤルを反時計方向に回し調節してください。	4
キャスターの転がりが悪い	じゅうたん、カーペットの上でゴムキャスターを使用していませんか？	じゅうたん、カーペットでご使用の場合は、双輪キャスターに交換してください。	弊社営業担当または販売店または 弊社営業担当まで
	キャスターに異物(糸くずや毛糸など)がからみついていませんか？	異物を取り除くか、新しいキャスターと交換してください。	
キャスターが転がりすぎる	Pタイルなどハードな床で双輪キャスターを使用していませんか？	ゴムキャスターに交換することをお勧めします。	
異音がする		お買い求めの販売店又は支店にご相談ください。	

保証の明細		
1) 保証項目		
保証期間は、社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。		
1年保証	外観表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構 扉の開閉、錠前 昇降機構などの故障
3年保証	構造部材	強度・構造体に係る破損

- 1 保証期間経過後の修理は有料にて承ります。
2 保証期間内でも、次の場合は有料となります。
● 火災、天災による損傷の場合。
● 使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。
3 保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行われていることが前提となります。
- 2) 修理用部品の保有期間について
● 製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

アフターサービスについて（有料）
保証期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は、有料にて修理を承っています。 早めの点検と修理をご用命ください。 ● 修理は製品の製造中止後10年間とさせていただきます。 ● 修理に必要な期間などは、修理の内容により違いがあります。 アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問い合わせは (株)オカムラサポートアンドサービス フリーダイヤル ☎ 0120-448-105

不要製品の引き取りについて（有料）
不要になった本製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行う廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介し、有料にて承っています。弊社担当窓口までご連絡ください。回収した製品は、適正にリサイクルされます。また、お客様にて廃棄処分する場合は、リサイクルへの配慮と、環境への影響を最小限に抑える工夫をしていただきますようお願いいたします。