

ステンレスパイプチェア 8130XZ 取扱説明書

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

△ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


△ 注意

乱暴な取り扱いや用途以外のご使用は避けてください。破壊や転倒の恐れがあります。イスの上で立ち上がりたり、座面の前縁部に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。可動部分、スキマには指や手を入れないでください。ケガをする恐れがあります。必ず、1座席に一人ずつお座りください。ボルトやネジのゆるみによるがたつきが生じた時は締め直してください。破損や転倒の恐れがあります。改造はしないでください。故障や事故の原因となります。お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。

設置の際のお願い
 屋内での使用をお願いします。
 直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので、避けてください。
 高温や湿度、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。
 ストーブやエアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

適切な喚起の励行に関するお願い

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行うようにしてください。
 室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度60%超が目安)には、窓を開め切らないようにしてください。

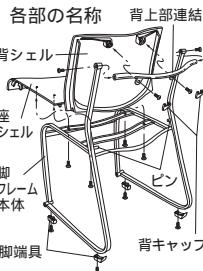

使用方法(スタッキング)

平積みで10台、専用ドレー(8130DD)を1使用して25台の積み重ねが可能です。専用ドレーに積載して移動する場合は、前方が見えにくくなる恐れがありますので、人や段差などに注意してください。

未永くお使いいただくためのお願い(使用上の注意とお手入れについて)
 アルコールやシンナーなどの液体をこぼした場合は、すばやくふき取ってください。変色、変質、破損の原因になることがあります。定期的に行うんだボルトやネジの増し締めをお願いします。

日常のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で拭いてください。著しく汚れた場合のお手入れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤溶液(1~3%)に濡らし、かたく絞ってよくふき取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いた柔らかい布でから拭きしてください。市販のクリーナーなどをご使用の際は目立たない部分で変色がないことを確認してからご使用ください。

交換できる部品とその交換方法

ステンレスパイプチェア8130XZは、破損または経時により消耗した部品をドライバーなどで簡単に交換できる構造になっています。

背シェル	背シェル裏面上部の背キャップを取り外し、ビスを緩めず(2箇所)、脚フレーム本体のピンから背シェル下部を引き抜くようにして取り外してください。 交換する背シェルを取り付けその後ビス(2箇所)で締め付けてください。背キャップを取り付けてください。
座シェル	座シェル裏面のビス(4箇所)を緩めて取り外し、交換する座シェルをビス(4箇所)で締め付けて取り付けてください。
脚端	ビスを緩めて取り外し、交換する脚端具をビスで取り付けてください。

主な材質と表面仕上げ

部位	主な材質	表面仕上げ	
脚	フレーム本体	ステンレス	ヘアライン仕上げ
	背上部連結	ステンレス	ヘアライン仕上げ
	脚端具	ポリアミド PA	
シェル	背シェル	ポリプロピレン PP	
	座シェル	ポリプロピレン PP	
	背キャップ	ポリプロピレン PP	

樹脂部品には、廃棄時の分別を目的として材質表示が施されています。

保証の明細

1) 保証項目

保証期間は、社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに基づき、ご購入の日から下記年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変色・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構 扉の開閉、寝前昇降機構などの故障
3年保証	構造部材	強度・構造性に係る破損

- 保証期間経過後の修理は有料にて承ります。
 - 保証期間内でも、次の場合は有料となります。
 火災、天災による損傷の場合。
 使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。
 - 保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行われていることが前提となります。
- 2) 修理用部品の保有期間について
 製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

アフターサービスについて(有料)

保証期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は、有料にて修理を承っています。
 修理とは、今まで使っていた製品を部品の交換などにより再び支障なく使える状態に戻す処置。
 アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問合せは
 (株)オカムラサポートアンドサービス **フリーダイヤル ☎ 0120-448-105**

不要製品の引き取りについて(有料)

不要になった本製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行う廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介します。有料にて承っています。弊社担当窓口までご連絡ください。また、お客様にて廃棄処分する場合は、リサイクルへの配慮と、環境への影響を最小限に抑える工夫をしていただきますようお願いいたします。

お問い合わせ・ご相談は
株式会社岡村製作所◎お客様サービスセンターへ
フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060
 月曜～金曜(祝祭日は除く) 9:00～18:00

okamura オフィス製品部 G93663