




オカムラのグリーンウェーブ商品は、自然環境の保護、リサイクル推進の観点から、オカムラが独自に環境保全に役立つ商品として推奨するものです。

8140シリーズは、再資源化を設計思想として再資源可能な素材で構成され、単一素材毎に分別を容易にしたマテリアルリサイクル可能な商品です。

■各部の名称

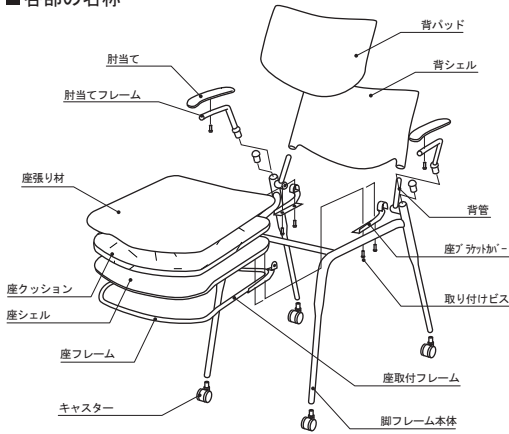

Prostackシリーズは、エコマーク認定商品です。エコマークは(財)日本環境協会の認定により環境に役立つ商品に付けられます。***

お問い合わせ・ご相談は 株式会社岡村製作所 ◎お客様サービスセンターへフリーダイヤル ☎0120-81-9060 月曜～金曜(祝祭日は除く)9:00AM～6:00PM

okamura

G 91208

[Prostack] シリーズ

スタッキングタイプ (8139)

ネスタッキングタイプ (8140)

■交換できる部品とその交換方法

8140シリーズは、破損または経時により消耗した部品をドライバー等で簡単に交換できる構造になっています。

座	座フレーム裏側からプラスドライバーで取付けビスを緩めて取り外してください。
背シェル	背管裏側の取付けビスをプラスドライバーで緩めて取り外してください。
背パッドと背シェル	背シェルの孔の中の背パッドの爪をドライバー等の先端を用いて、こじって取り外してください。
キャスター	脚フレーム裏側から取付けビスを緩めて取り外してください。

■材質一覧

部位	主要部品	材質
脚	フレーム本体	スチールパイプ
	座取付フレーム	スチールパイプ
	背管	スチールパイプ
	キャスター	ナイロン
座	座シェル	ポリプロピレン(再生材100%)
	座張り材	ポリプロピレン
背	背シェル	ポリプロピレン
	背パッド	ポリプロピレン
肘当て	肘当て本体	ポリプロピレン
	肘当てフレーム	スチール
座グラサット	座ブラケットカバー	ポリプロピレン
	クッション材(座)	ウレタン
	張り材(座・背)	ポリプロピレン

△安全にお使いいただくためのお願い (使用上のご注意)

- 乱暴な取り扱いや用途以外のご使用は避けて下さい。イスの上に立ち上がりたり、座面の前縁部に腰掛けたりしないでください。
- 転倒しけがをすることがあります。
- すき間には手を入れないで下さい。
- 必ず1座席に1人ずつお座りください。
- イスを垂直に重ねないでください。

■保証の明細

1) 保証項目

保証期間は社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに基づきご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装、樹脂部分の変色、褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機能	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構の故障
3年保証	構造部材	強度・構造体に生じる破損

- *1) 保証期間経過後の修理は有料にて承ります。
- *2) 保証期間内でも、次の場合は有料となります。
 - 火災、天災による破損の場合
 - 使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合

2) 修理用品の保有期間について

製品廃棄後5年間とさせていただきます。

■不用家具の引き取りについて

本製品が不用になり引取りをご希望の際は、当社販売窓口までご連絡ください。有料にてお引き受けいたします。

■お手入れについて

- 樹脂部分および塗装部分のお手入れ
日常のお手入れは固く絞った濡れ布で拭いてください。著しく汚れた場合は、うすめた中性洗剤で拭き取り、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 布/クッション部のお手入れ
布部を手ではたいた後に、電気掃除機でほこりを吸い取ってください。また、クッション部はクリーニングができませんので、著しく汚れた場合は新しいクッション部と交換することをお薦めします。
- 次のものは塗装面やプラスチック面をいためますので使用しないでください。
[ペンチン・シンナー・石油・酸・みがき粉・たわし・熱湯等]