

設置の際のお願い
下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。
●屋内でのご使用をお願いいたします。 屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。
●高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。
●ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。
●直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。
●水平を保つように設置してください。 設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

適切な換気の励行に関するお願い
●購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
●室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。

「故障かな?」と思う前にご確認ください。


不調内容	確認事項	処理方法	参照ページ
座が上がらない	座に体重をかけたまま操作していませんか?	腰を浮かせた状態で操作してください。	裏面
	座の位置が一番上の状態になっていませんか?	上限以下の高さでご使用ください。	//
座が下がらない	座の前方に腰掛けた状態で操作していませんか?	座の中央部分に体重を掛け操作してください。	//
	座の位置が一番下の状態になっていませんか?	下限以上の高さでご使用ください。	//
背が動かない	座面右下のレバーが固定状態に設定されていませんか?	レバーを上にあげて、背に寄り掛かってください。	//

部品の交換について

フィーゴシリーズは、破損または経時により消耗した部品を、交換できる構造になっています。
部品の交換はお買い上げの販売店または、
(株)オカムラサポートアンドサービス【フリーダイヤル 0120-448-105】までご用命ください。

アップグレードについて

製品のアップグレードをご希望の場合は、お買い上げの販売店または、
(株)オカムラサポートアンドサービス【フリーダイヤル 0120-448-105】までご相談ください。

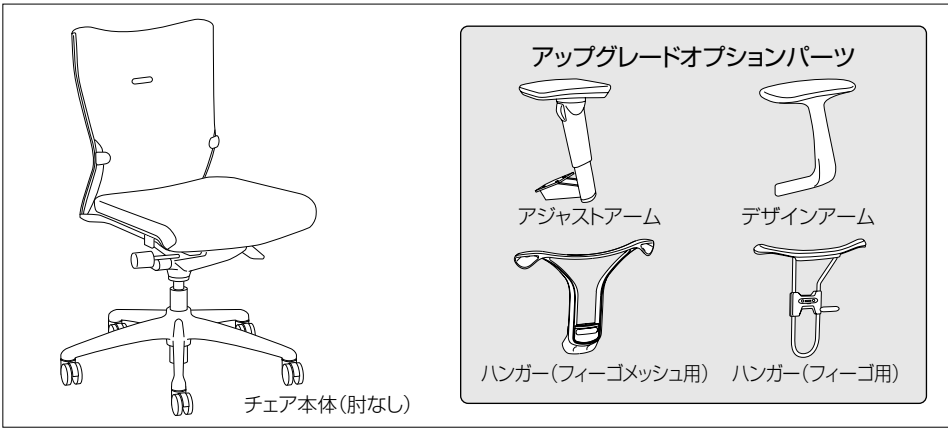

主な材質と表面仕上げ

部 位				主な材質	表面仕上	JISプラスチック材質表記
構造 部材	背	サイドファスナータイプ、 シームレスタイプ	インナーシェル	ポリプロピレン	—	〉PP〈
			背フレーム	金属(鋼)	アクリル塗装	—
		メッシュタイプ	メッシュフレーム	ナイロン	—	〉PA-GF〈
			メッシュ	ポリエステル	—	—
	座	全機種共通	背フレーム	金属(鋼)	アクリル塗装	—
			座シェル	ポリプロピレン	—	〉PP〈
	支基	全機種共通	本体	金属(鋼)	アクリル塗装	—
			座スライドレール	金属(鋼)	アクリル塗装	—
	脚	全機種共通	本体	金属(アルミニウム)	ポリッシュ仕上げ	〉ADC〈
	肘	可動肘	パッド部	ポリウレタン	—	〉PUR〈
			樹脂カバー	ポリプロピレン	—	〉PP〈
			支柱	金属(鋼)	アクリル塗装	—
			取付部材	金属(鋼)	アクリル塗装	—
		固定肘	パッド部	熱可塑性ポリウレタン	—	〉TPU〈
			本体	金属(アルミニウム)	アクリル塗装/ポリッシュ	〉ADC〈
	ハンガー	サイドファスナータイプ、 シームレスタイプ	ハンガー一部	ナイロン	—	〉PA〈
フレーム			金属(鋼)	クロームメッキ	—	
メッシュタイプ		取付部材	ナイロン	—	〉PA〈	
		ハンガー本体	ナイロン	—	〉PA〈	
取付部材	ナイロン	—	〉PA-GF〈			
張り材	背	シームレスタイプ		ポリエステル	—	—
		サイドファスナータイプ		ポリエステル	—	—
		メッシュタイプ		ポリエステル	—	—
クッション材	座	全機種共通		ポリエステル	—	—
	背	サイドファスナータイプ、シームレスタイプ		ウレタンフォーム	—	〉PUR〈
座	全機種共通		ウレタンフォーム	—	〉PUR〈	

※>〇〇<は部品への材質表示を示しています。リサイクルにお役立てください。
※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行なう場合もありますのでご了承ください。

末永くお使いいただくためのお願い
●使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず早めの増締めをしてください。
●湯気が当たる場所での使用は避けてください。サビの原因となります。
●この取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
●こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。 保証期間終了後は早めに点検と修理(有償)を弊社にご用命ください。
●部品の交換について 部品の交換およびアフターサービスについては、お買い上げの販売店または、 (株)オカムラサポートアンドサービス【フリーダイヤル 0120-448-105】までご用命ください。
●樹脂部のお手入れ 日常のお手入れは硬く絞ったやわらかい布などで、こまめに拭いてください。著しく汚れた場合は、うすめた中性洗剤で拭き取り洗剤が残らないように水拭きした後、乾いたやわらかい布で空拭きしてください。
●メッシュ材・クッション部のお手入れ メッシュ部を手ではたいた後、電気掃除機でホコリを吸い取ってください。また、クッション部はクリーニングできませんので、著しく汚れた場合は新しいクッション部と交換することをお勧めします。

不調内容	確認事項	処理方法	参照ページ
キャスターの 転がりが悪い	じゅうたん、カーペットの上でウレタンキャスターを使用していませんか?	じゅうたん、カーペットでご使用の場合は、ナイロンキャスターに交換してください。	販売店または 弊社営業担当まで
	キャスターに異物(糸くずや毛糸など)がからみついていますか?	異物を取り除くか、新しいキャスターと交換してください。	
キャスターが 転がりすぎる	Pタイルなど表面の硬い床でナイロンキャスターを使用していませんか?	Pタイルなど表面の硬い床でご使用の場合は、ゴムキャスターに交換してください。	
異音がする		お買い求めの販売店又は支店にご相談ください。	

製品コードラベル

本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。
お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。



保証の明細

1)保証項目

保証期間は、一般社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA)の顧客対応ガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障
3年保証	構造体	強度・構造体に係る破損

- ※1 保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換にて対応させていただきます。
- ※2 保証期間経過後の修理は有料にて承ります。(保証期間終了後の点検・修理責任は製品を所有される方にあります)
- ※3 保証期間内でも、次の場合は有料となります。
 - 火災、天災による損傷の場合。
 - 使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。
 - 通常より過酷な使われ方をされた場合。(通常とは一般オフィス等での使用状態を想定)
- ※4 保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行なわれていることが前提となります。

2)修理用品の保有期間について	●製品の製造中止後5年間とさせていただきます。
-----------------	-------------------------

JOIFA標準使用期間

一般社団法人 日本オフィス家具協会 (JOIFA) では、改正消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定しました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。
通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い替えをお勧めさせていただく場合も有ります。
JOIFA標準使用期間は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。詳しくは、JOIFAのホームページをご覧ください。
一般社団法人 日本オフィス家具協会 (JOIFA) <http://www.joifa.or.jp/>

アフターサービスについて(有料)

保証期間、標準使用期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承っています。
早めの点検と修理をご用命ください。
アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問合せは
(株)オカムラサポートアンドサービス **フリーダイヤル ☎0120-448-105**

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はこちらにご相談ください。

よい品は結局おトクです	
オカムラ	
株式会社 岡村製作所	
ホームページアドレス	http://www.okamura.co.jp/
お問い合わせ・ご相談は お客様相談室へ	フリーダイヤル ☎0120-81-9060 受付時間 9:00~17:20 (土・日・祝日を除く)
G98994 2017-04	